

Двухбулочная установка для холодильных камер DB-S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>

UNIBLOCK DB-S

Тип: Би-блок для камер малого и среднего объема.

Мощность:

Средняя температура: от 1088 до **12973 Вт** (от 7 до **236 м³**)

Низкая температура: от 720 до **12000 Вт** (от 3 до **269 м³**)

Монтаж: агрегат – на пол или на кронштейне вне камеры, воздухоохладитель – под потолком внутри ее

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Поршневой герметичный или спиральный компрессор со всеми защитами
- Шумоизоляция корпуса
- Конденсатор с увеличенной теплообменной поверхностью
- Вентиляторы с пониженной скоростью вращения
- Расширение газа терморегулирующим вентилем
- Циклическая оттайка эл.нагревателями
- Электронный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (**DB-S от 235 до 340**)
- Встроенный эл.щит
- Заправлен хладагентом
- Дистанционная панель управления (кабель 5м)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Конденсатор водяного охлаждения
- Комплект для работы машины на улице (**DB-S от 121 до 135**), включающий: пресостат или вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора, эл.нагреватель картера компрессора
- Нестандартное напряжение
- Монитор контроля напряжения


УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Средняя температура: = от 32 до 36 dB(A)


Низкая температура: = от 36 до 43 dB(A)

В соответствии с UNI EN 3746 - Dec '97 в произвольном месте, удаленность – 10 м


МОНТАЖ ПОД ПОТОЛКОМ (воздухоохладитель) НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ (компр.-конд. агрегат)

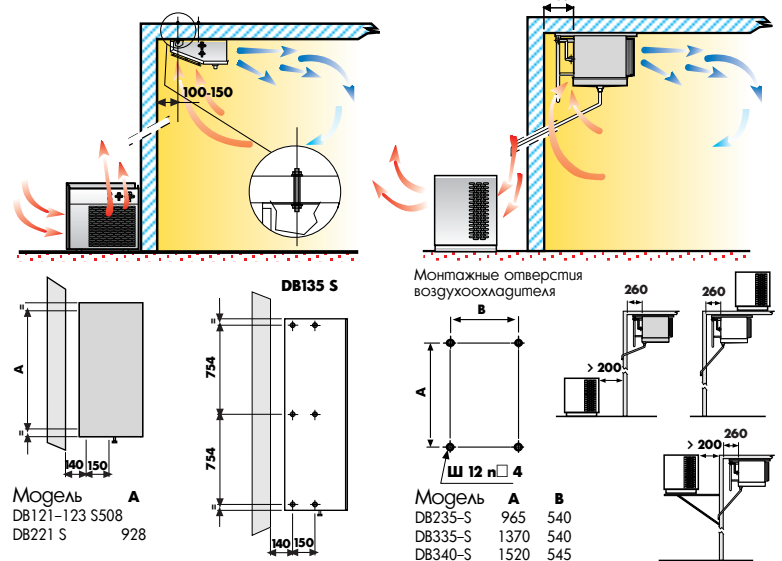


РАЗМЕРЫ

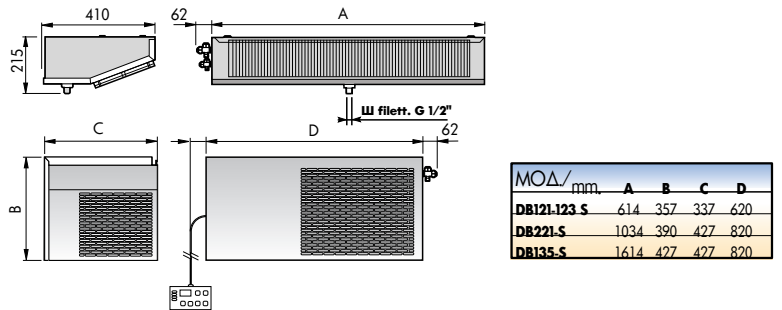


DB235-S

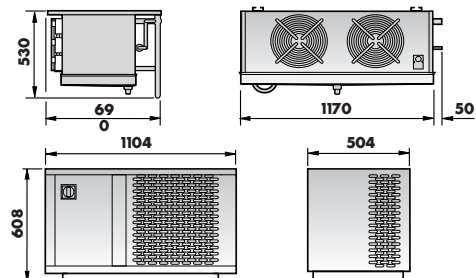

DB335-S

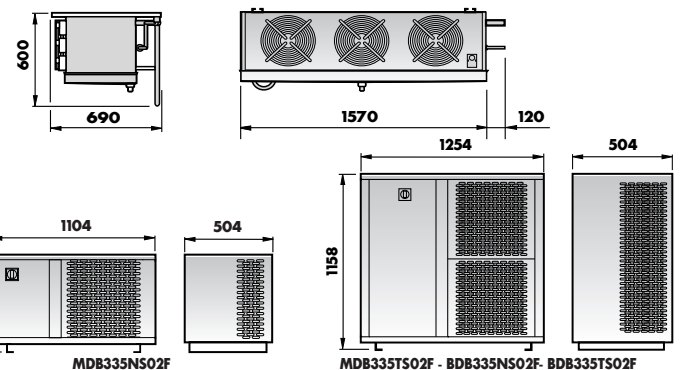

DB340-S

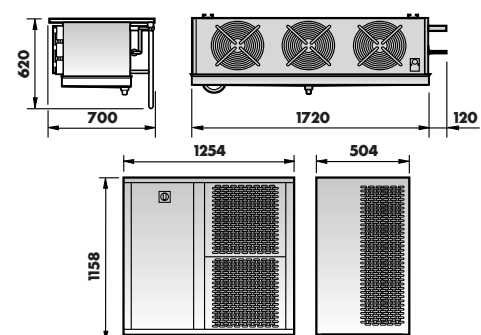

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАШИНА					КОМПРЕССОР		КОНДЕНСАТОР	ИСПАРИТЕЛЬ		ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ (Watt)			
	Напряжение	Потребл. эл.параметры	Вес CU-EU	Тип	Номинал. мощность	Объем воздуха	Объем воздуха	Дальн. струи*	Т. наружн. 35°C		Т. наружн. 40°C		
									Темп. камеры		Темп. камеры		
									В/Ф/Гц	кВт	А	кг	кВт
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
MDB121TS02F	230/1~/50	0.7	4.3	43+13	E	0.43	750	600	4	1088	-	1013	-
MDB123TS02F	230/1~/50	0.8	5	43+13	E	0.5	750	600	4	1264	-	1194	-
MDB221NS02F	230/1~/50	1	6.3	59+19	E	0.75	1400	1200	4	1854	-	1699	-
MDB221TS02F	400/3N~/50	1.5	4.3	61+19	E	0.92	1400	1200	4	2108	-	1973	-
MDB135TS02F	400/3N~/50	2.3	6.2	70+28	E	1.5	1500	1800	4	3747	-	3473	-
MDB235NS02F	400/3N~/50	2.6	6.1	110+53	E	1.5	4000	4600	11	5124	-	4774	-
MDB235TS02F	400/3N~/50	3.2	7.3	112+53	E	2.2	4000	4600	11	5867	-	5459	-
MDB335NS02F	400/3N~/50	3.3	7.7	121+84	E	2.2	4000	6800	11	7345	-	6845	-
MDB335TS02F	400/3N~/50	4	9.5	198+84	E	3	8000	6400	11	9271	-	8618	-
MDB340NS02F	400/3N~/50	5.1	11.8	200+102	E	3.7	8000	8400	13	11154	-	10390	-
MDB340TS02F	400/3N~/50	6.7	15	252+102	E	5.5	8000	8000	12	12973	-	12084	-
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
BDB121NS02F	230/1~/50	0.8	4.8	45+13	E	0.75	750	600	4	-	720	-	680
BDB121TS02F	230/1~/50	0.7	4.5	50+13	E	1.1	750	600	4	-	917	-	868
BDB123TS02F	230/1~/50	0.9	5.5	50+13	E	1.3	750	600	4	-	1234	-	1177
BDB221NS02F	230/1~/50	1	6.1	61+19	E	1.3	1400	1200	4	-	1425	-	1343
BDB221TS02F	400/3N~/50	2.1	5.7	69+19	E	1.5	1400	1200	4	-	1681	-	1596
BDB135NS02F	400/3N~/50	2.3	6.3	72+28	E	1.5	1500	1800	4	-	2102	-	1913
BDB135TS02F	400/3N~/50	1.9	5.5	78+28	E	2.2	1500	1800	4	-	2453	-	2294
BDB235NS02F	400/3N~/50	3.4	7.7	122+53	E	3.7	4000	4600	11	-	4302	-	3994
BDB235TS02F	400/3N~/50	4.4	9.5	124+53	E	3.7	4000	4600	11	-	4838	-	4530
BDB335NS02F	400/3N~/50	6.1	13.1	176+84	E	5.5	8000	6800	11	-	6014	-	5609
BDB335TS02F	400/3N~/50	7.9	17	252+84	E	7.5	8000	6400	11	-	8114	-	7586
BDB340NS02F	400/3N~/50	8.6	18.7	262+102	E	7.5	8000	8400	13	-	9684	-	8960
BDB340TS02F	400/3N~/50	9.9	21.2	290+102	E	9.2	8000	8000	12	-	11841	-	10919

E = Герметичный компрессор

S = Полугерметичный компрессор

CU = Компрессорно-конденсаторный агрегат

EU = Воздухоохладитель

* = Значения "газобойности струи" ориентировочны. Они зависят от высоты камеры и ее загрузки, от расположения воздухоохладителя и т.д.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>